




## Dimensioni/Dimensions

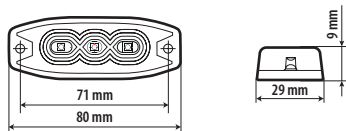

## Specifiche/Specification


LEDs	3W x 3 LEDs	LEDs
Modalità lampeggi	36	Flash patterns
Classificazione IP	IP67	IP Rating
Voltaggio di funzionamento	9-32V DC	Operation voltage
Range di temperatura	-30/ +60° C	Temperature range

Rossa/Red	—	+
Nero/Black	—	-
Bianco/White	—	Sincronizzazione/Synchronization
Giallo/Yellow	—	Cambio schema/Pattern switch

## Istruzioni per il collegamento

IT


### 1. Modalità singola

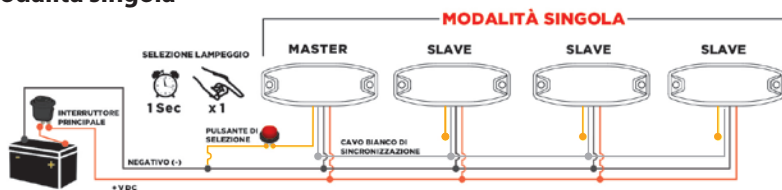

Tutte le luci lampeggeranno sincronizzate.

Premendo il PULSANTE DI SELEZIONE per 1 secondo è possibile cambiare la modalità di lampeggio.

### 2. Modalità a doppio gruppo

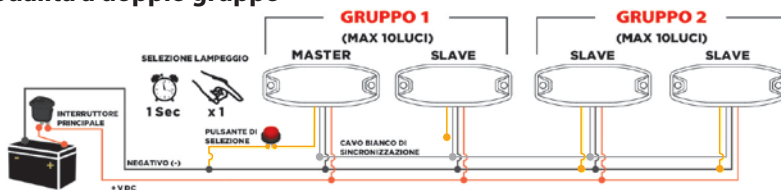

Dividere le luci in 2 gruppi. Premendo il PULSANTE DI SELEZIONE per 1 secondo è possibile cambiare la modalità di lampeggio e passare dalla modalità sincronizzata a quella alternata.

### 3. Impostazione luce master

- Alimentare le luci tramite l'interruttore principale che inizieranno a lampeggiare.
- Tenere premuto il PULSANTE DI SELEZIONE per 5 secondi e la luce al quale sarà direttamente collegato verrà impostata come luce master. Sarà evidente un cambiamento nelle luci (flash o luce fissa) ad indicare l'avvenuta configurazione anche per le luci SLAVE.

- In caso di esito negativo, spegnere e riaccendere l'alimentazione e ripetere i passaggi precedenti.
- Si consiglia di impostare sempre come MASTER la luce più vicina all'interruttore principale.

## 4. Impostazione lampeggi preferiti


È possibile impostare fino a 3 lampeggi preferiti come segue:

- Premere il PULSANTE DI SELEZIONE per selezionare il lampeggio che si vuole impostare come preferito.
  - Tenere premuto il PULSANTE DI SELEZIONE per 2 secondi per memorizzare il lampeggio preferito. Tutte le luci si illumineranno fisse per 1,5 secondi poi si spegneranno.
  - Ripetere i 2 punti precedenti per gli altri 2 lampeggi preferiti.
- Per richiamare uno dei lampeggi preferiti, premere il PULSANTE DI SELEZIONE per 2 volte velocemente (0,5 secondi). Premere altre 2 volte velocemente per passare al lampeggio preferito successivo.

## Wiring instruction

EN


### 1. Single mode (synchronized)

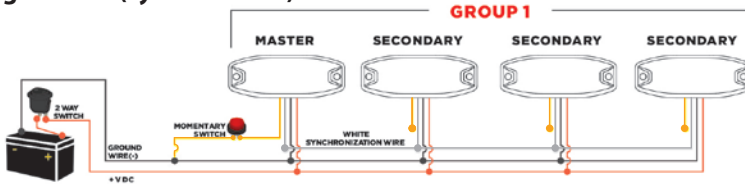

All lights will flash in sync.

Press the SELECTION BUTTON for 1 second to change the flashing mode.

### 2. Double group mode (alternate/synchronized)

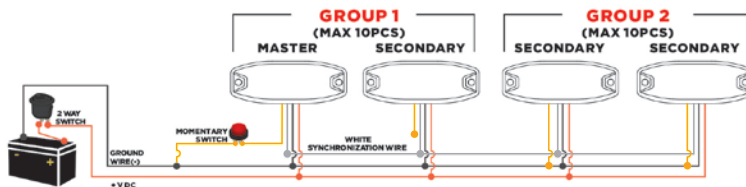

Divide the lights into 2 groups. Press the SELECTION BUTTON for 1 second to change the flashing mode and to switch from synchronized to alternating mode.

### 3. Master Light Setting

- Power on the lights via the main switch and they will begin to flash.
- Keep the SELECTION BUTTON pressed for 5 seconds and the connected light to the selection button will be set as the master light. A change in the lights (flash or fixed light) will indicate that the configuration has also been completed for the SLAVE lights.
- If unsuccessful, turn off the power and repeat again previous steps.
- It is recommended to set MASTER light closest to the main switch.

### 4. Setting favorite flashes

- You can set up 3 favorite flashes as follows:
  - Press the SELECTION BUTTON to select desired flash mode as favorite.
- Keep the SELECTION BUTTON pressed for 2 seconds to memorize your favorite flash. All lights will illuminate steadily for 1.5 seconds, then turn off.
- Repeat the 2 previous points to get the other 2 favorite flashes.
- To recall one of your favorite flashes, press the SELECTION BUTTON twice quickly (0.5 seconds).
- Press 2 more times quickly to move to the next favorite flash.