

# COFFEE-MAKER

## A R A B I C A

### ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

- Prima dell'utilizzo, pulire accuratamente tutta la caffettiera.
- Ruotare il coperchio del contenitore dell'acqua e riempire con acqua pulita nella quantità desiderata.
- Ruotare il coperchio del contenitore del caffè, rimuovere il filtro dal suo alloggiamento ed inserire il caffè nel filtro conico in proporzione alla quantità di acqua introdotta e alla concentrazione voluta.
- Riposizionare il filtro nel suo alloggiamento e chiudere il coperchio.
- Quando si accende l'interruttore si accende la spia e la caffettiera inizia a funzionare.
- Per mantenere il caffè caldo, lasciare la caraffa sulla piastra riscaldata.

ATTENZIONE:


- Se si desidera aggiungere altro caffè, spegnere l'interruttore, aggiungere il caffè e poi riaccendere.
- Se nel contenitore non c'è acqua, spegnere l'interruttore. Se si desidera mantenere il caffè caldo, spegnere ad intervalli.
- Non immergere la caffettiera in alcun liquido.
- Utilizzare solo acqua pulita.
- Durante o immediatamente dopo l'utilizzo, non toccare la piastra in quanto molto calda.
- Dopo ripetuti utilizzi, il serbatoio, il filtro e la caraffa devono essere puliti accuratamente in acqua e detergente anticalcare.
- Non accendere la caffettiera se il serbatoio dell'acqua e la caraffa sono vuote.
- Se la caraffa è calda, evitare di riempire con acqua fredda. Attendere prima il suo raffreddamento. (Lo shock termico potrebbe causare la rottura della caraffa)
- Durante l'utilizzo, non sollevare il coperchio.
- Non utilizzare se la caffettiera è danneggiata, mal funzionante, se il cavo o lo spinotto sono danneggiati o usurati.
- Mantenere lontano dalla portata dei bambini.

NOTE:

Per il funzionamento di questo prodotto, il fusibile della presa accendisigari necessita di un fusibile da 20 A. In caso di non funzionamento del prodotto come prima cosa verificare che:

- La presa accendisigari sia pulita e senza cenere o sporcizia.
- Lo spinotto sia ben inserito nella presa accendisigari e che i contatti siano puliti. La pulizia è essenziale per garantire un buon contatto dello spinotto.
- Sul pannello fusibili del veicolo, verificare che il fusibile della presa accendisigari non sia saltato.
- Il fusibile non sia saltato. Se saltato, sostituirlo con uno nuovo dello stesso amperaggio secondo le istruzioni sotto riportate.

### Sostituzione del fusibile Replacing the fuse

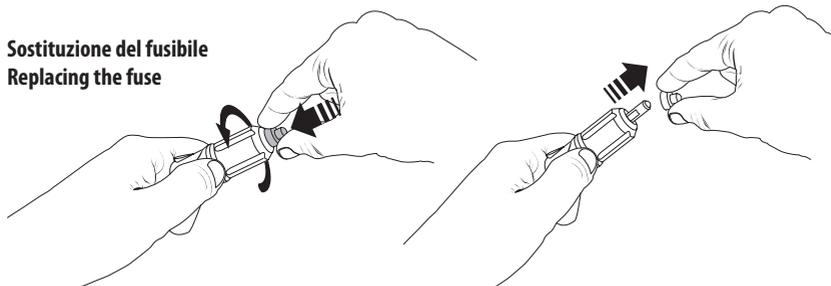

24V

300 W



0,65 L



LAMPA S.p.A.  
Via G. Rossa, 53/55  
46019 Viadana (MN) ITALY  
Tel. +39 0375 820700  
UNI EN ISO 9001:2015 Certified Company  
[www.lampa.it](http://www.lampa.it)



Made in China

## **EN** INSTRUCTIONS

### READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

- Clean containers before using for the first time.
- Rotate the water tank lid and fill tank with clean water to required level.
- Put adequate quantity of coffee in the filter cone.
- Place glass pot on plate. Be noticed not to switch on the coffee maker, if there is no water in the water tank and in the glass pot.
- When you switch on the power, the indicator will light up and the maker will begin operating.
- Leave the glass pot on the hot plate to keep the coffee hot.

### CAUTION:

- If you wish to add extra coffee during operation, please turn off the power, add extra coffee and switch on again a few minutes later.
- If there is no water into the tanks, switch off the power. If you want to keep the coffee hot, switch off the power only for a short time.
- Do not dip coffee maker in any liquids.
- Only clean water should be used.
- Don't touch the hot plate while the coffee maker is in operation or immediately after switching off, as the hot plate will be very hot.
- After using for many times, the filter cone, glass pot and water tank must be cleaned thoroughly with warm water and detergent.
- Do not switch on the coffee maker if there is no water in the water tank and glass pot.
- Do not fill jug with cold water if jug has become hot on hot plate. Allow to cool for 5 minutes before filling with cold water.
- Don't lift filler cap when operating.
- Don't operate any appliance with a damaged cable or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
- Keep away from children.

### NOTES:

This coffee maker is equipped with a 20 A fuse. If coffee maker does not operate:

- Make sure all contacts in the 24 V socket are clean without dirt or cinder.
- Ensure the plug is securely plugged into the power source and contacts are clean. Cleaning is essential for a correct switch of the plug.
- Check the fuse panel in your vehicle to make sure the fuse controlling the socket is intact. It might be necessary to replace a new fuse.
- Check the fuse of the product. If blown, replace with a 20 A new fuse.