

Art. 38864

**LAMPA**<sup>®</sup>  
www.lampa.it

# **ACTION\_CAM 1** M A N U A L E

## TELECAMERA per SPORT + KIT ACCESSORI



Ⓒ SPORT CAMERA + ACCESSORY KIT

Ⓕ CAMÉRA VIDÉO POUR SPORT + KIT ACCESSOIRES

Ⓓ SPORT-KAMERA + ZUBEHÖRSATZ

Ⓔ VIDEOCÁMARA PARA DEPORTES + KIT DE ACCESORIO



# ACTION\_CAM




# ISTRUZIONI - FEATURES

## Descrizione prodotto - Product description



## COVER IMPERMEABILE

### Waterproof housing

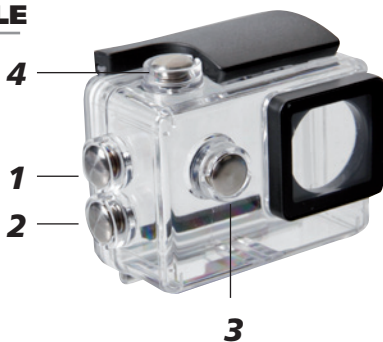

**1** SU - Up Button

**2** GIÙ - Down Button

**3** ACCENSIONE/MODALITÀ  
power/mode

**4** SCATTO/SELEZIONE  
Shutter/select

**5** INDICATORE LED  
Status indicator light

**6** ALTOPARLANTE  
Speaker

**7** MONITOR - Screen

**8** INDICATORE di CARICA  
Charging status light

**9** MICRO SD SLOT

**10** PORTA MICRO USB  
Micro USB Port

**11** CAVO RICARICA  
Recharge cable

**12** BATTERIA RICARICABILE  
Rechargeable battery

**13** VANO BATTERIA  
Battery slot

**A C C E S O R I**  
**A c c e s s o r i e s**



**COVER IMPERMEABILE**  
**WATERPROOF HOUSING**



**CLIP 1**



**FISSAGGIO a MANUBRIO**  
**HANDLE BAR/ POLE MOUNT**



**ATTACCO 1**  
**MOUNT 1**



**ATTACCO 2**  
**MOUNT 2**



**ATTACCO 3**  
**MOUNT 3**



**LACCETTI**  
**BANDAGES**



**CAVO USB**  
**USB CABLE**



**ATTACCO 4**  
**MOUNT 4**



**BATTERIA**  
**BATTERY**






**MANUALE**  
**MANUAL**



# MONTARE LA VOSTRA TELECAMERA

## Mounting your camera

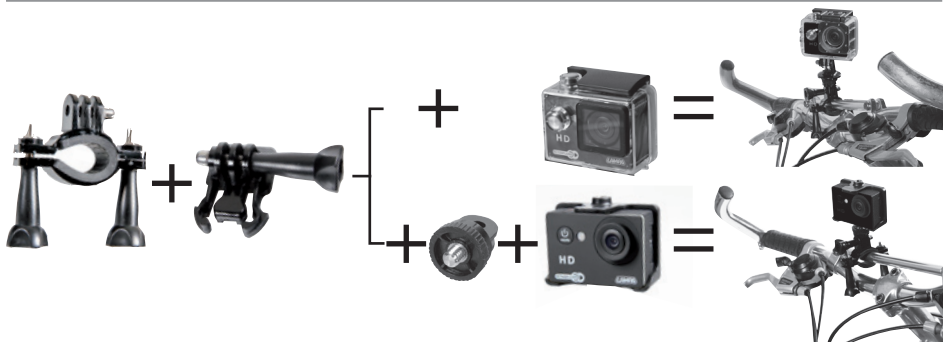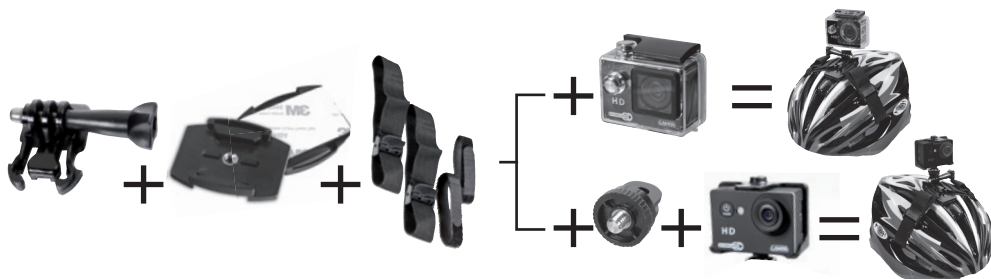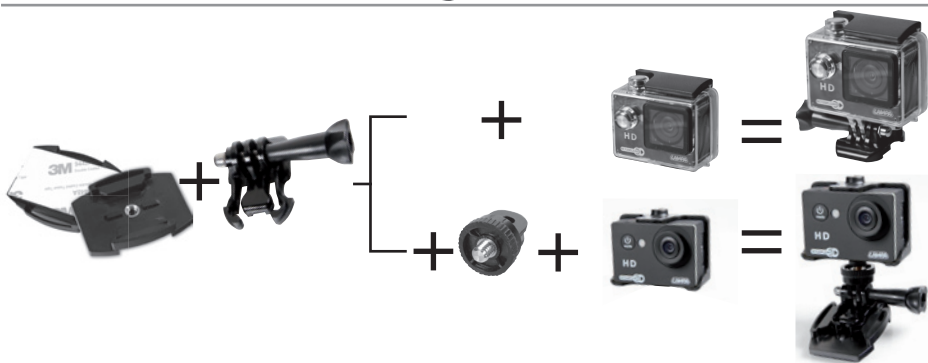

# IT PULSANTI E FUNZIONI

**ACTION CAMERA** Accendere la videocamera e premere il pulsante **ACCENSIONE/MODALITA'** per scorrere tra le varie funzioni.



- 1. VIDEO** (720p 30 fps / VGA 30 fps)  
Registrazione video VIDEO / FOTO



- 2. RIPRODUZIONE** (VIDEO o JPEG)  
Per visualizzare foto e video sul display.



- 3. IMPOSTAZIONI** (video, foto e sistema)  
Premere il pulsante **SCATTO/SELEZIONE** per passare da un'impostazione all'altra.  
Utilizzare i pulsanti **SU** e **GIU'** per spostarsi nel menu e **SCATTO/ SELEZIONE** per confermare.

## A) IMPOSTAZIONI VIDEO

1. dimensioni del video (720 p 30 fps / VGA(640 + 480) 30 fps)
2. data e ora: **OFF / date e ora**
3. loop di registrazione: **ON/OFF**
4. **ESPOSIZIONE EV:** +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3



## B) IMPOSTAZIONI FOTO

1. risoluzione: **1M/2M/3M/5M**
2. scatto singolo **On/Off**
3. multiscatto (3 foto): **On / Off**
4. timer: Off / 2 secondi / 10 secondi
5. scatto continuo: 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi di intervallo tra una foto e l'altra.



## C) IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

1. suono: **On / Off** – suono accensione 1/2/3/ nessuno – Beep  
**On / Off** – Volume **0/1/2/3**
2. frequenza alimentazione: **50Hz / 60hz**
3. risparmio energia monitor **Off/ 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti**
4. risparmio energia totale: spegnimento automatico dopo **1/3/5** minuti di non utilizzo.
5. data e ora: **anno / mese / giorno / ora / minuti** - regolare con **SU** e **GIU'** e spostarsi con il pulsante conferma/selezione
6. lingua: Italiano / inglese / tedesco / francese / spagnolo
7. formatta: **SI / NO**
8. reimposta tutto: **SI / NO**
9. versione



## **CATTURARE FOTO E VIDEO**

Premere il pulsante **SCATTO/SELEZIONE** per iniziare o fermare una registrazione.

Premere il pulsante GIU' per scattare una foto.

E' possibile regolare le impostazioni di foto e video nel menu.

## **MEMORIA / MICRO SD CARD**

Questa videocamera è compatibile con schede memoria da **4GB / 16GB e 32GB** micro SD, micro SDHC e micro SDXC di classe 10.

MicroSD Card	720p 30fps	VGA 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins
4 GB	40 mins	60 mins

## **RICARICA E BATTERIA**

Se la batteria si esaurisce durante una registrazione il file viene salvato prima dello spegnimento totale.

Caricare la batteria:

- 1.** collegare la videocamera ad un computer o una presa di corrente USB
- 2.** il led di ricarica rimane attivo mentre la batteria è in carica
- 3.** l'indicatore a led si spegne quando il dispositivo è carico.



# **GB** BUTTON AND INTERFACE FUNCTION DESCRIPTION

**GETTING STARTED** Turn camera ON and repeatedly press the **POWER/MODE** Button to cycle through camera modes.



- 1. RECORD VIDEO**  
(720p 30fps /VGA 30fps)



- 2. PLAYBACK**  
(Video or JPEG)View your videos and photos on the screen.



- 3. SETTINGS** (Video Settings, Photo Settings, and System Settings)  
Repeatedly press the **SHUTTER/SELECT** Button to cycle through three settings. Use the **UP or DOWN** Button to cycle through the Settings options and press **SHUTTER/SELECT** to select desired option.

## **A. VIDEO SETTINGS:**

- 1. Movie Size:** 720p 30fps /VGA(640\*480) 30fps
- 2. Date Stamp:** **Off/Date&Time**
- 3. Loop Record:** **ON/OFF**
- 4. Exposure:** +-2.0/+-1.7 1+-1 .3/ +-1 .0/+-0.7 1+-0.3/0

## **B. PHOTO SETTINGS:**

- 1. Resolution:** **1M / 2M / 3M / SM**
- 2. Single Shot:** **On/Off**
- 3. Treble Shot (Burst Photo 3 photos):** **On/Off**
- 4. Selftimer (Time Lapse):** **OFF/5** Seconds/ 10 Seconds
- 5. Continuous (Burst Photo):** 2, 3, 5, 10, 20, 30 or 60 second between each photo



## **C. SYSTEM SETTING**

- 1. Sound:** On/Off, Start-up **1 /2/3/** None, Beep **On/Off**, Volume **0/1/2/3**
- 2. Power Frequency:** **50Hz/60Hz**
- 3. Panel Protect (Screen Saver):** **Off/1** mins/**3** mins / **5** mins
- 4. Power Save:** Off/**1** mins/**3** mins/**5** mins
- 5. Date & Time:** **YY/MM/DD**
- 6. Language:** Italian / English / German / French / Spanish
- 7. Format:** **No/Yes**
- 8. Reset All:** **No/Yes**
- 9. Version**



## **CAPTURING VIDEO + PHOTOS**

Press the Shutter/Select Button to start/stop recording.

Press the Down Button to take a picture.

You can also change video and photo settings in the Settings menu.

## **STORAGE/MICROSD CARDS**

This camera is compatible with **4GB, 16GB, and 32GB** capacity microSD, micro SDHC, and microSDXC memory cards. You must use a MICROSD card with a Class 10 speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

MicroSD Card	720p 30fps	VGA 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins
4 GB	40 mins	60 mins

## **TO CHARGE THE BATTERY:**

- 1.** Connect the camera to a computer or USB power supply.
- 2.** The Charging Status Light remains ON while the battery is charging.
- 3.** The Charging Status Light will turn OFF when the battery is fully charged.

**ACTION\_CAM**

**1**

**HDquality**

**720  
pixel**





LAMPA S.p.A.  
46019 Viadana (MN) ITALY  
Ditta certificata UNI EN ISO 9001:2008  
[www.lampa.it](http://www.lampa.it)

Made in China