

Art. **N30282**

OPEL MOVANO

08/10→12/21

RENAULT MASTER

02/10→


NISSAN NV400

01/12→02/22

NISSAN INTERSTAR

03/22→

KIT x4

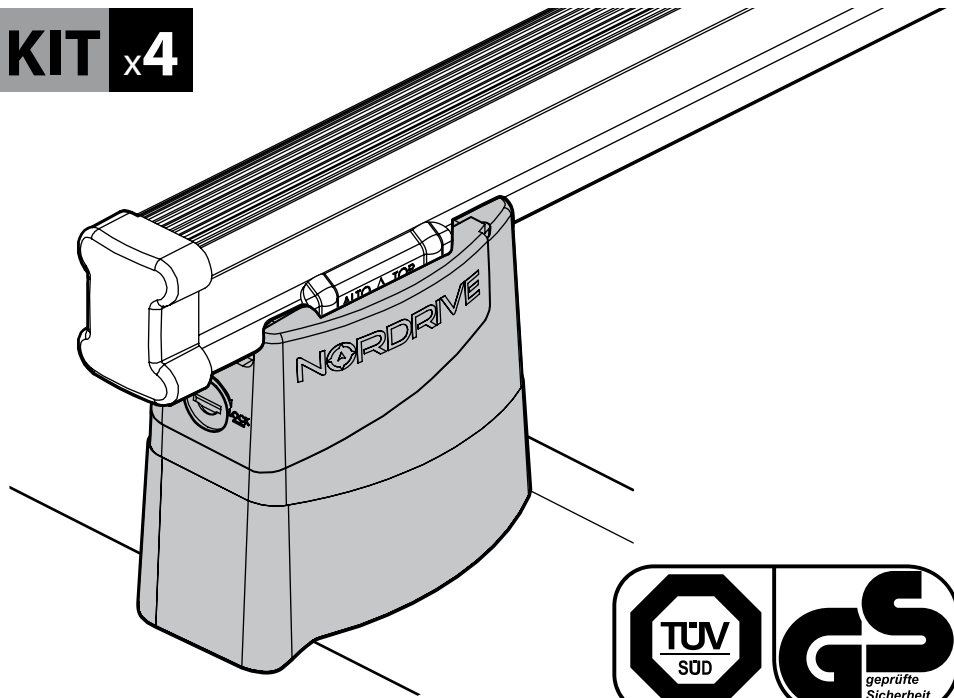

H1




H2





H3

2 = Art. **N30282** x1
bars




4 = Art. **N30282** x2
bars

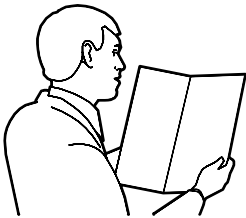

- ⓘ ADATTO PER
- ⒸB SUITABLE FOR
- Ⓕ INDiqué POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA

NORDRIVE
KARGO SERIES

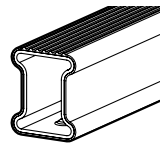


Kargo
ACCIAIO
Steel

- ⓘ BARRE KARGO
- ⒸB KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO

150cm

Art. **N10015** x2

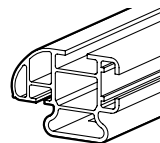


Kargo-Plus
ALLUMINIO
Aluminium


- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- ⒸB KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS

150cm

Art. **N10045** x2

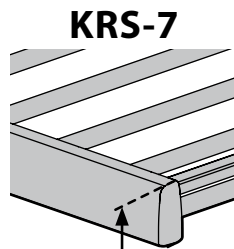

7cm

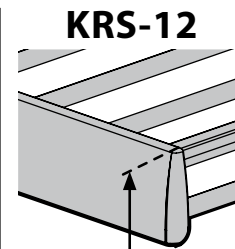


12cm

- ⓘ CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- ⒸB KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- Ⓕ GALERIE KRS-7 / KRS-12
- Ⓓ DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- Ⓔ BACAS KRS-7 / KRS-12

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- ⒸB FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- ⒽL MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓘ MONTERINGSANVISNING
- Ⓙ ASENNUSOHJE
- Ⓚ EST PAIGALDUSJUHEND
- Ⓛ AT STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓛ T PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓟ INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓡ US Инструкции по установке
- ⒸZ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓘ SK NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓘ LO NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓘ HR UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓘ H A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓘ GR Οδηγίες συναρμολόγησης
- Ⓘ TR MONTAJ TALIMATLARL
- Ⓘ BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓘ SRB UPUTSTVA ZA MONTAŽU

NORDRIVE[®]










TRANSPORT SOLUTIONS

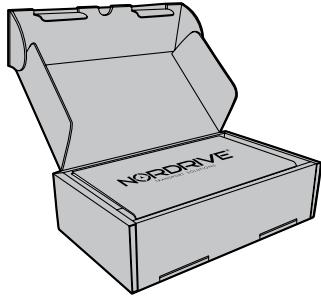


NORDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30282**

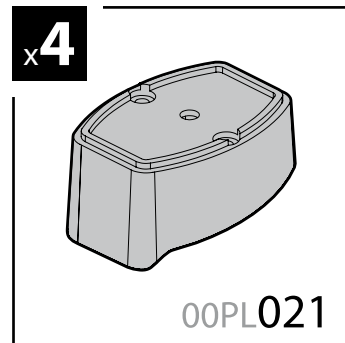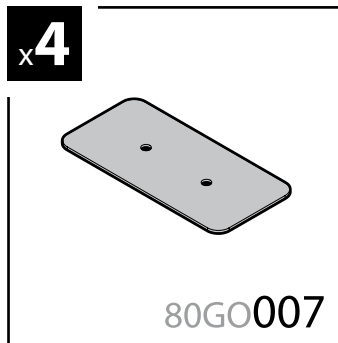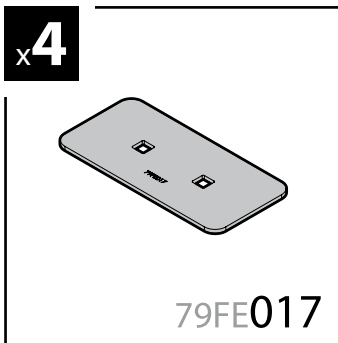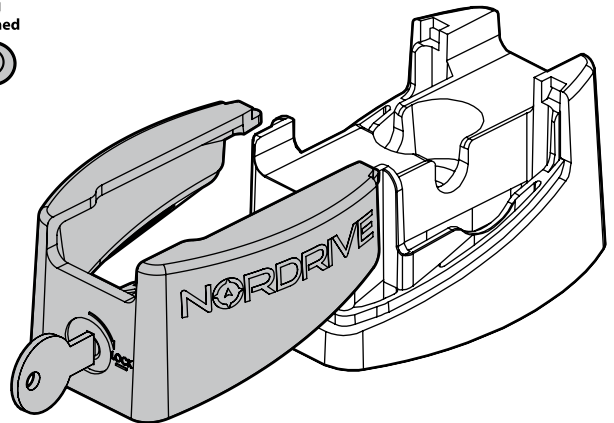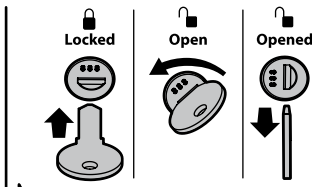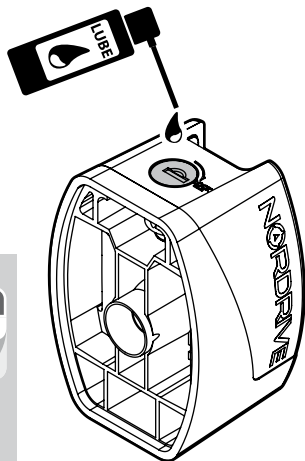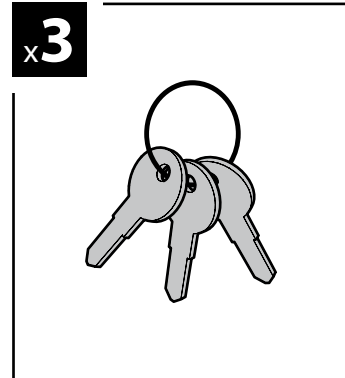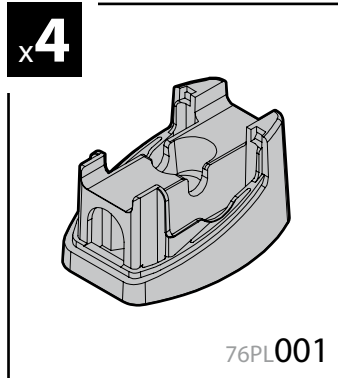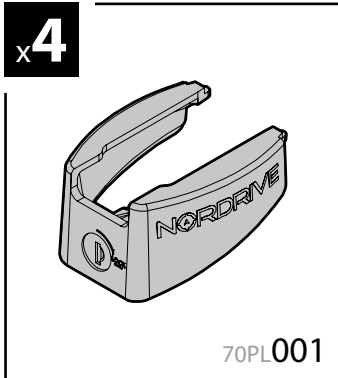


x8

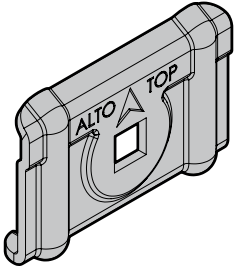


40FE001

x4

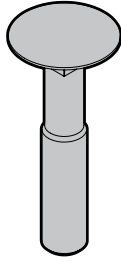


60BQ8045

x4



62BB0800

x12

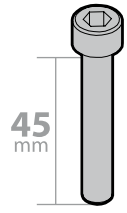

M6x45
60CE6045

x12




61ED0611

x8




ø6 - ø12
61FN0612

x4




ø6 - ø15
82FE0001

x4

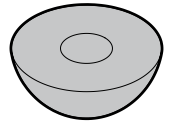


60RO004

x8

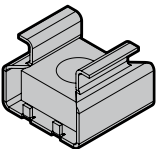


83AX0002

x4

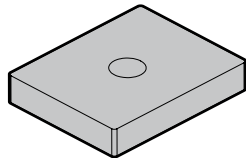


78FE4415

x1




72FE0001

x1








72FE0002

2 = Art. N30282 x 1
bars

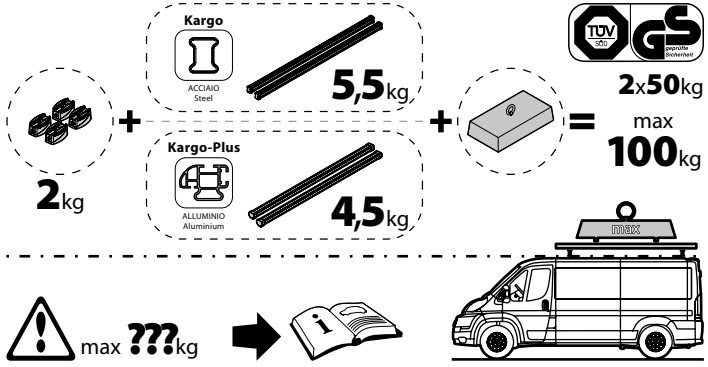

4 = Art. N30282 x 2
bars

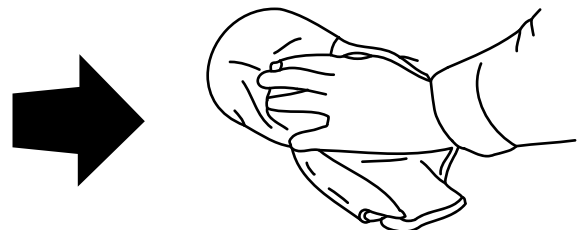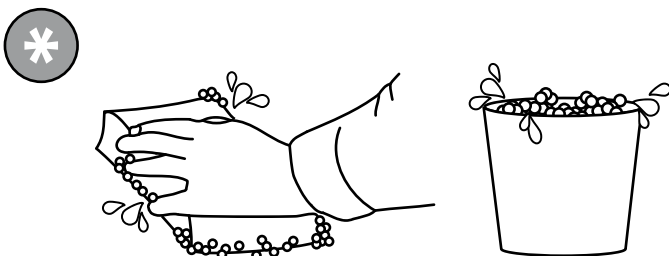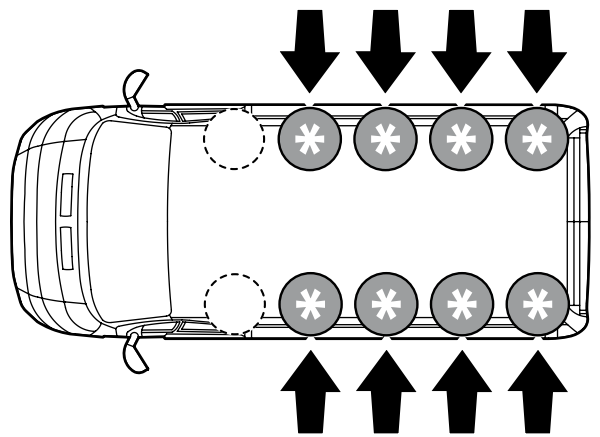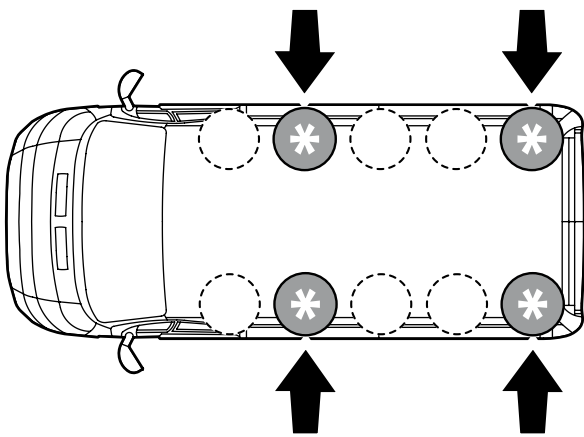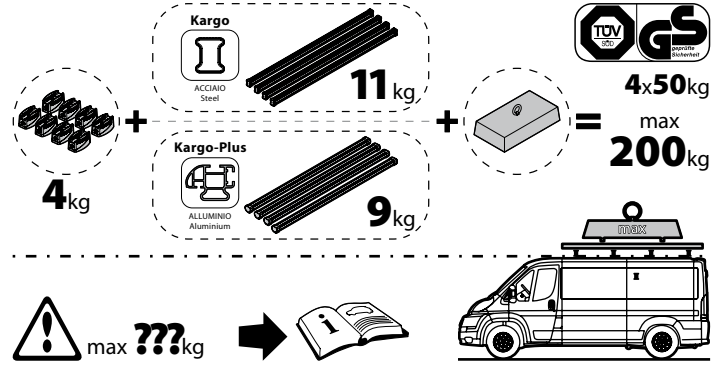


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) ISTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ





(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1





2 = Art. N30282 x 1
 bars

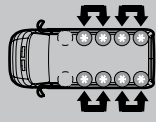

4 = Art. N30282 x 2
 bars

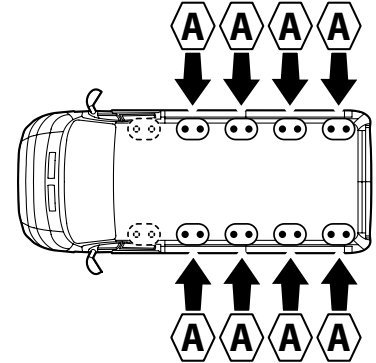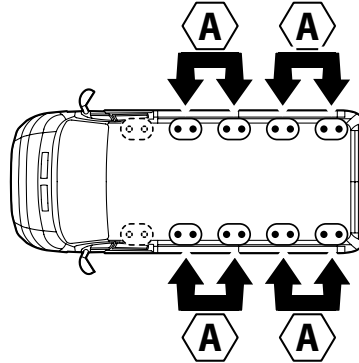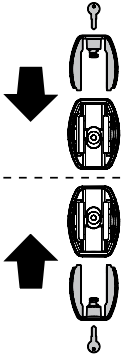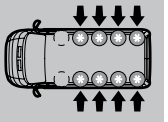


2

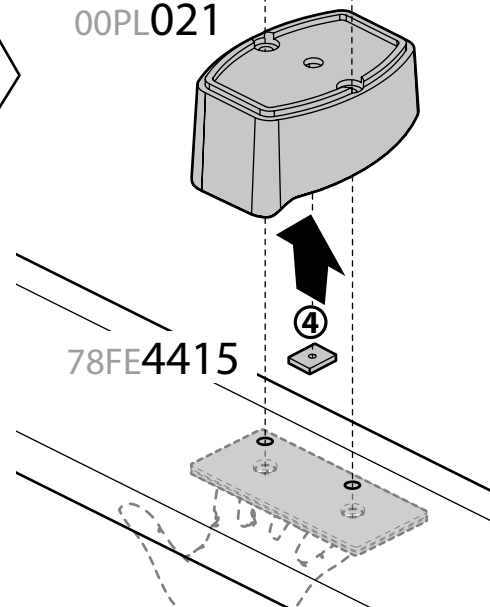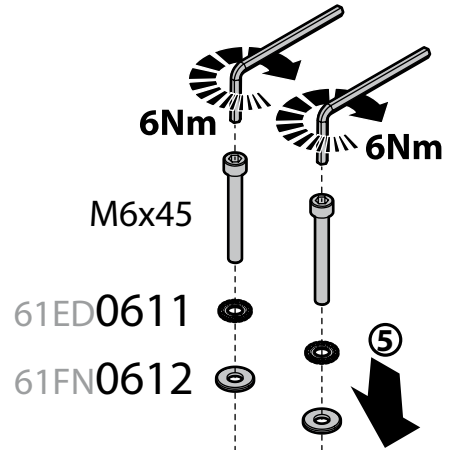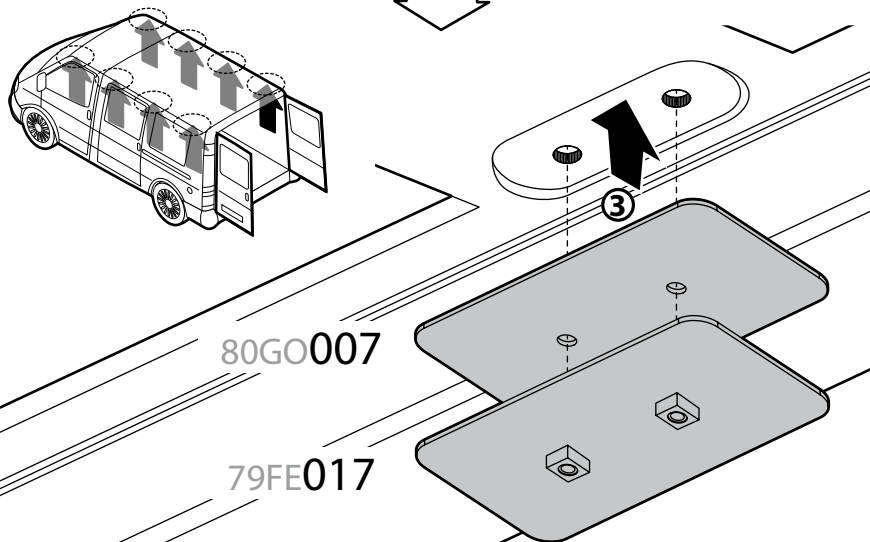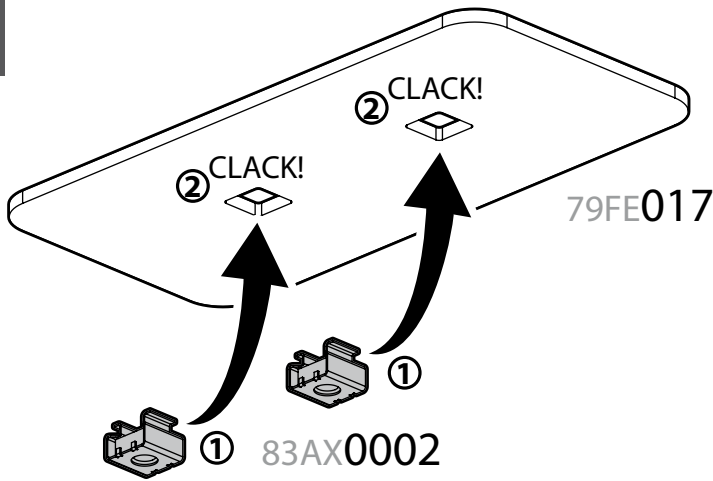


5

A

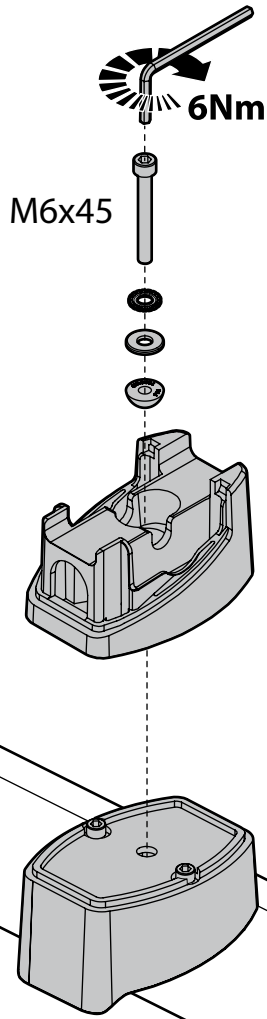

6

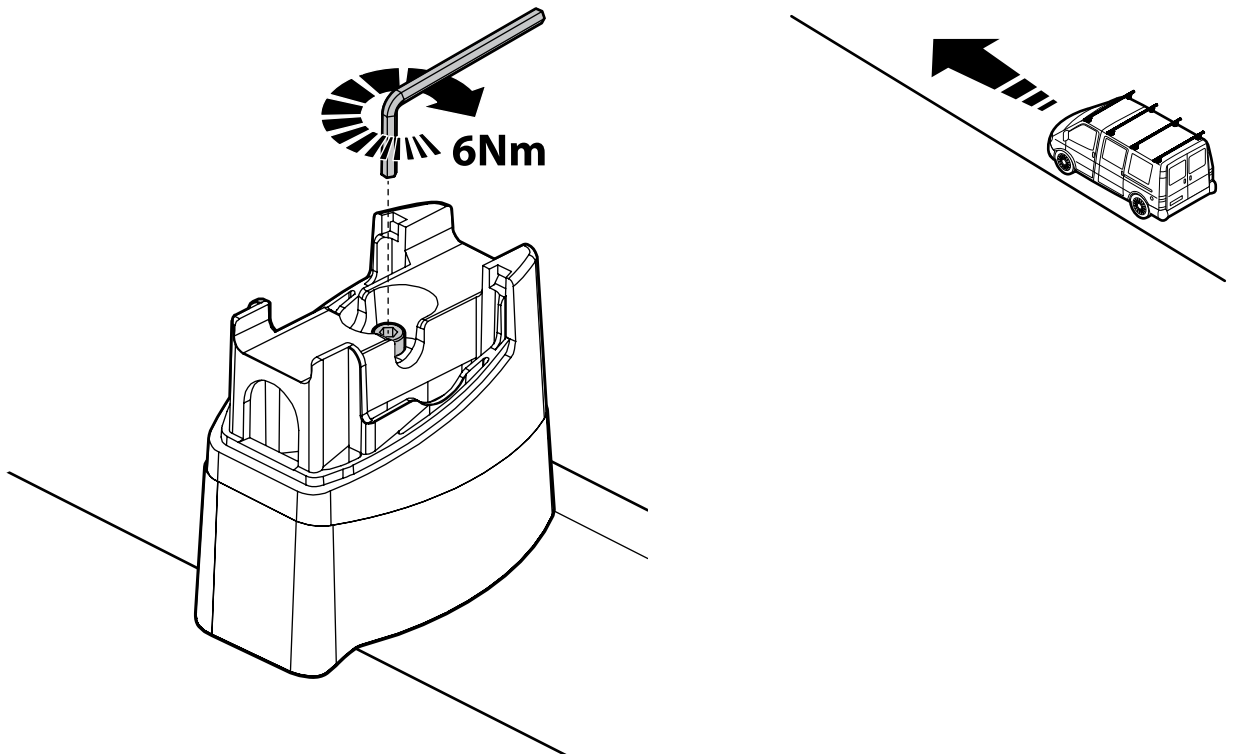




ATTENZIONE WARNING



A Kargo

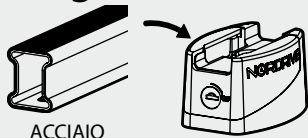


ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

A



















B Kargo-Plus

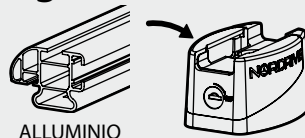

ALLUMINIO
Aluminium


MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

B

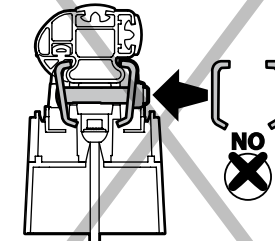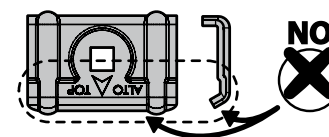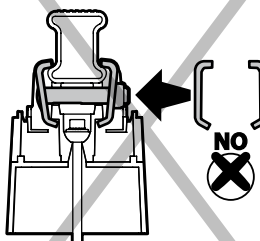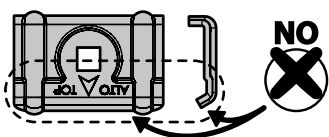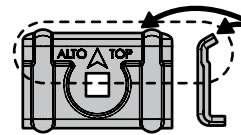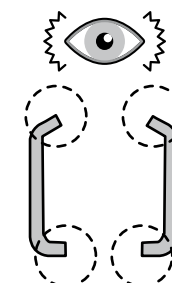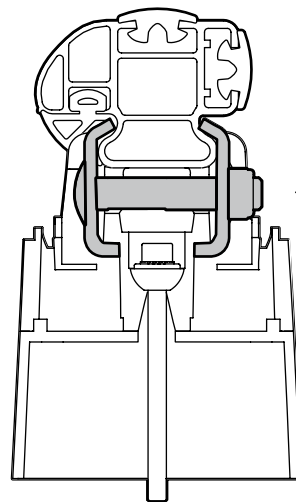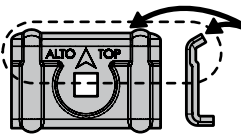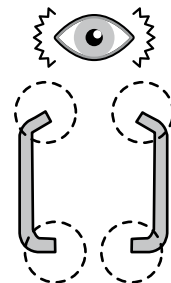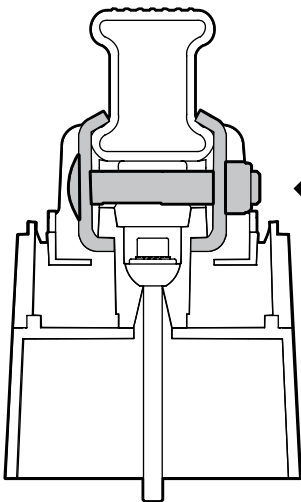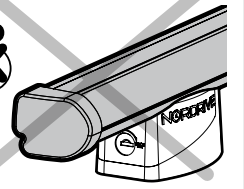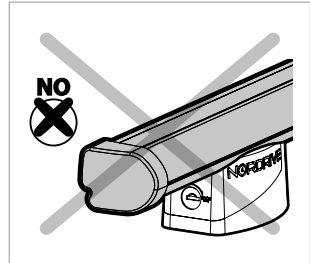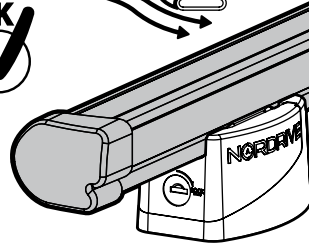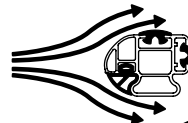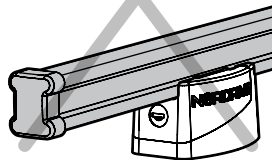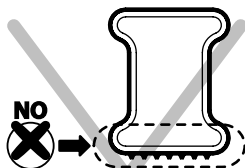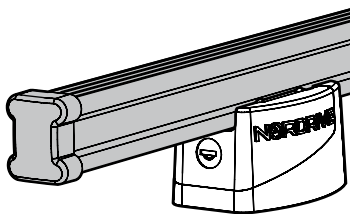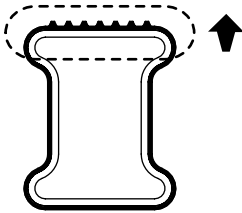

7


A

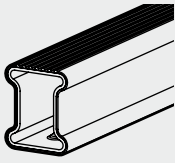


Kargo



ACCIAIO
Steel

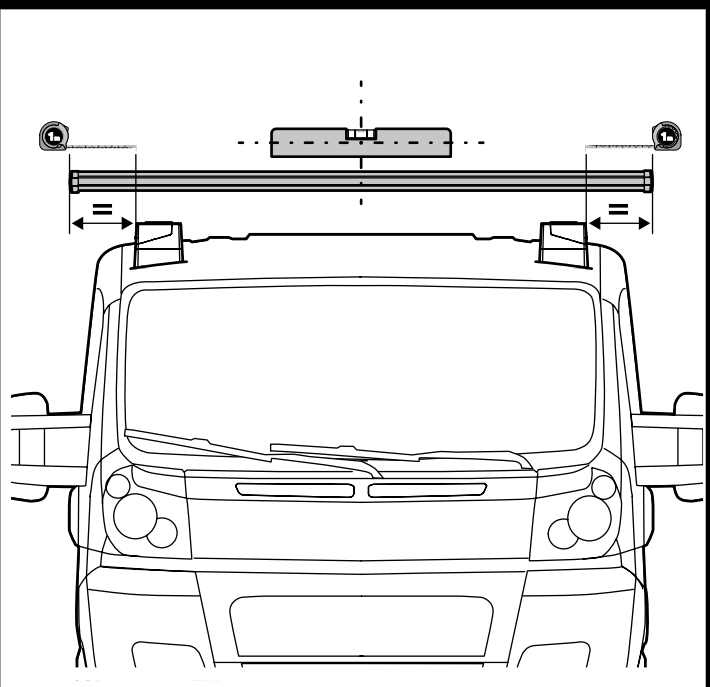


B

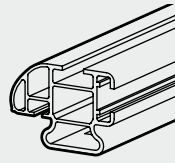


Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

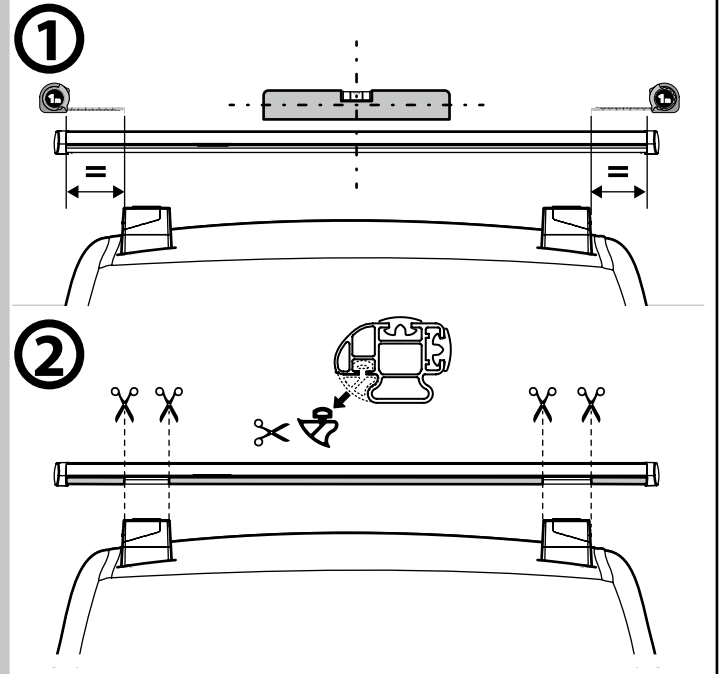



8

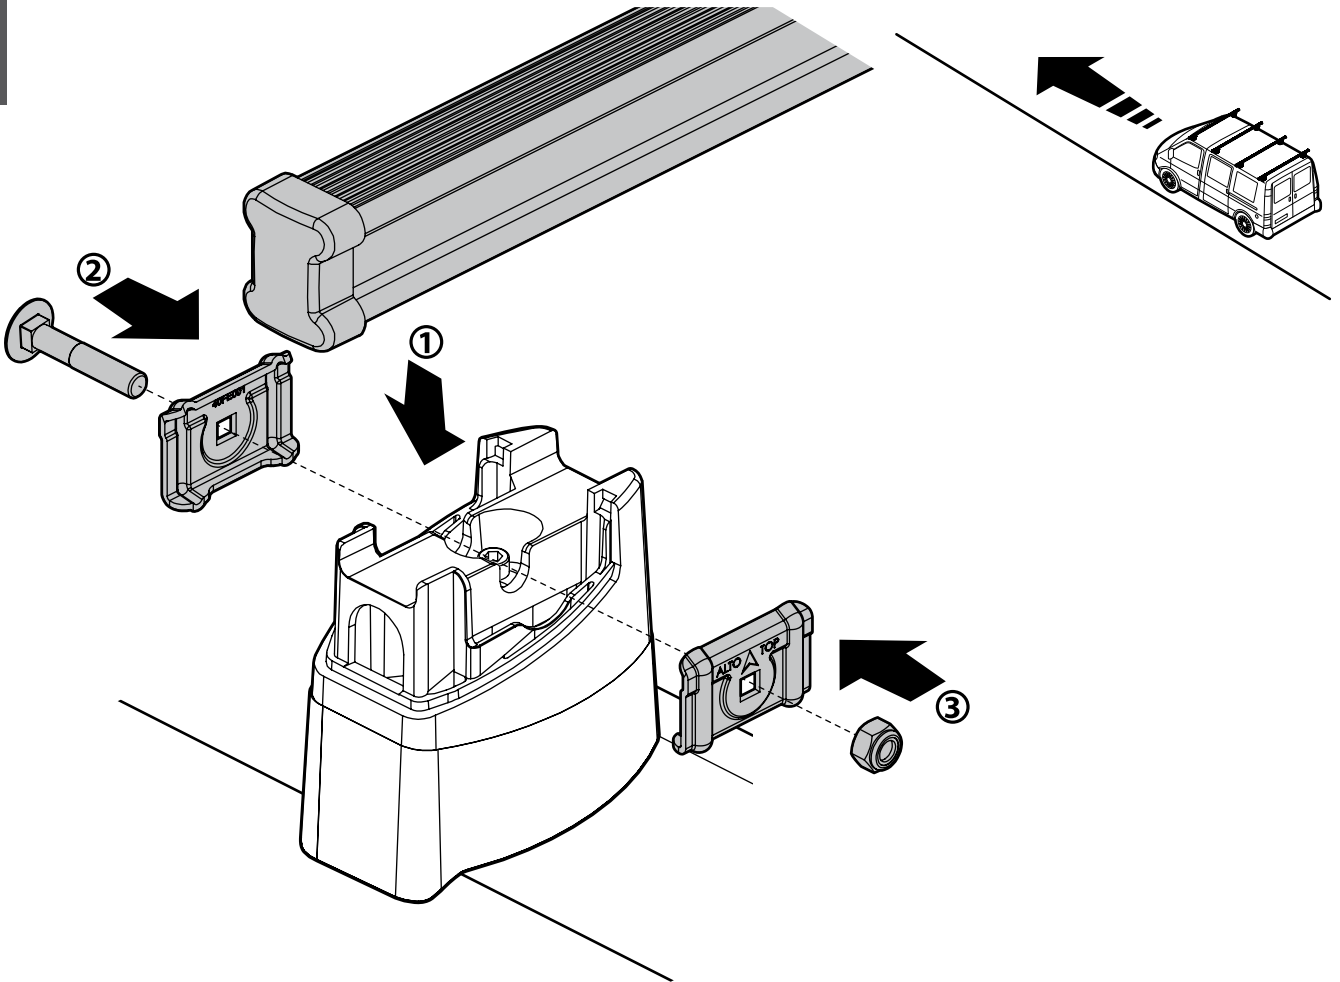


9

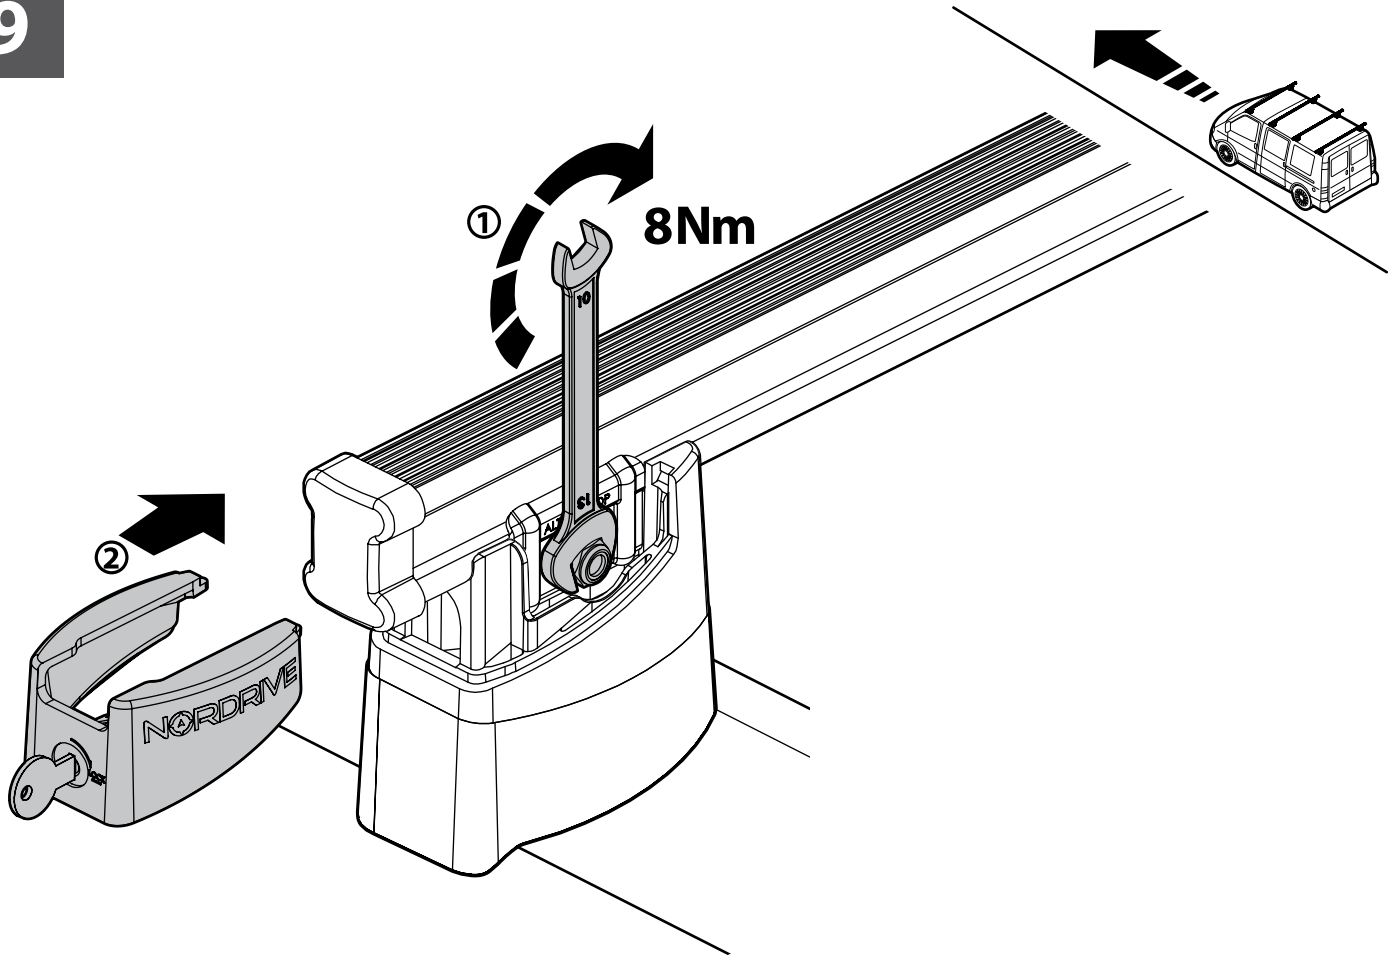


10

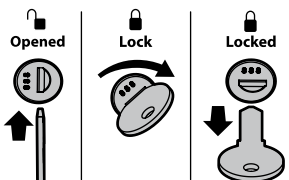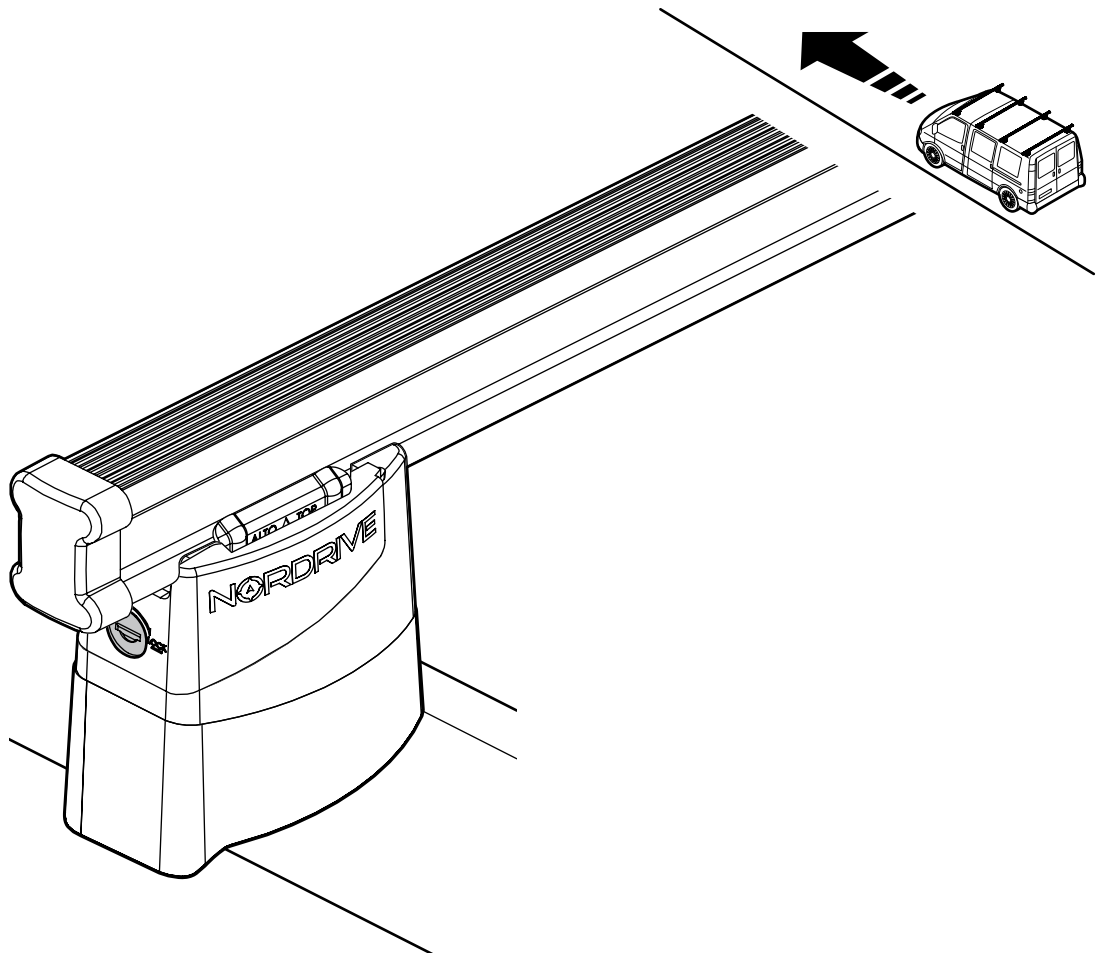

Kargo series

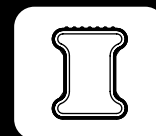


Acciaio / Steel

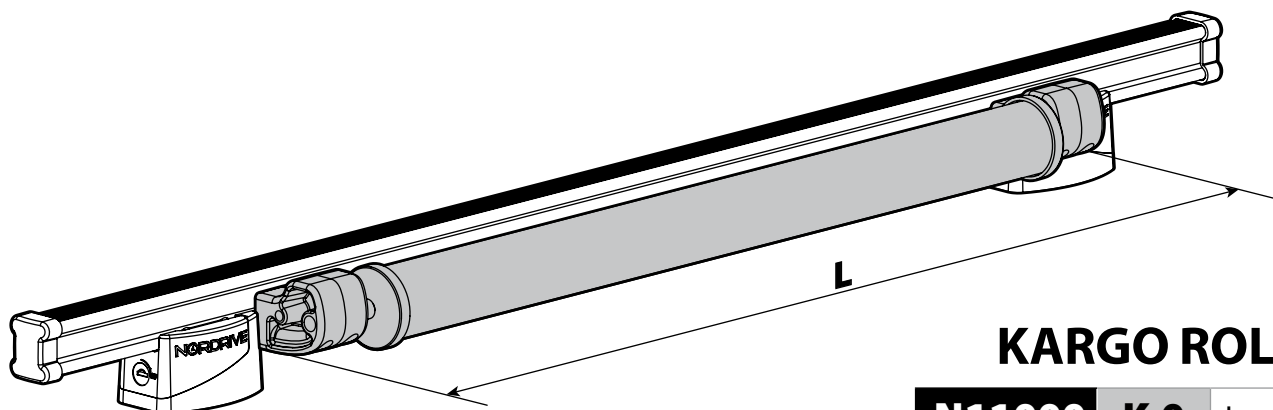


KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

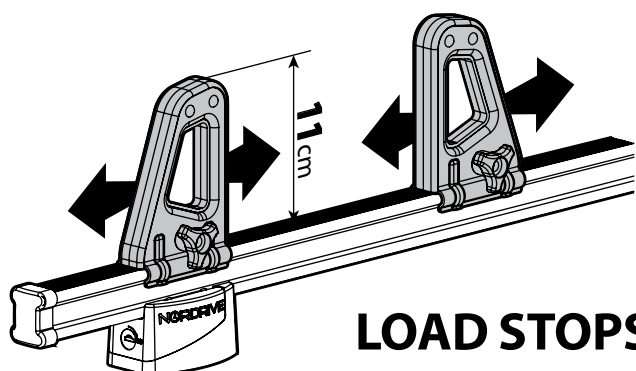


LOAD STOPS

N11001 K-1

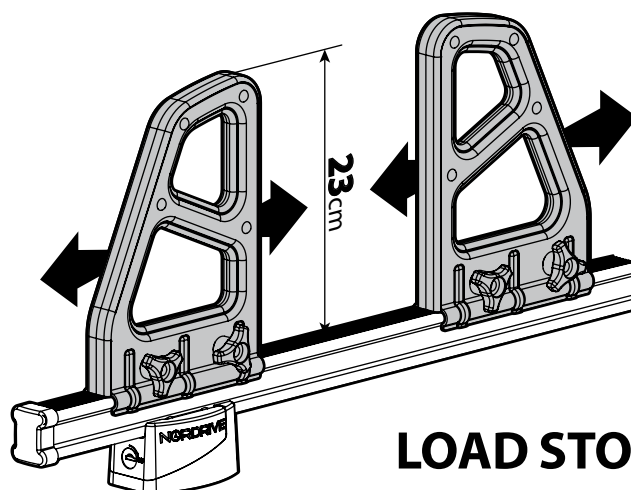

LOAD STOPS

N11002 K-2

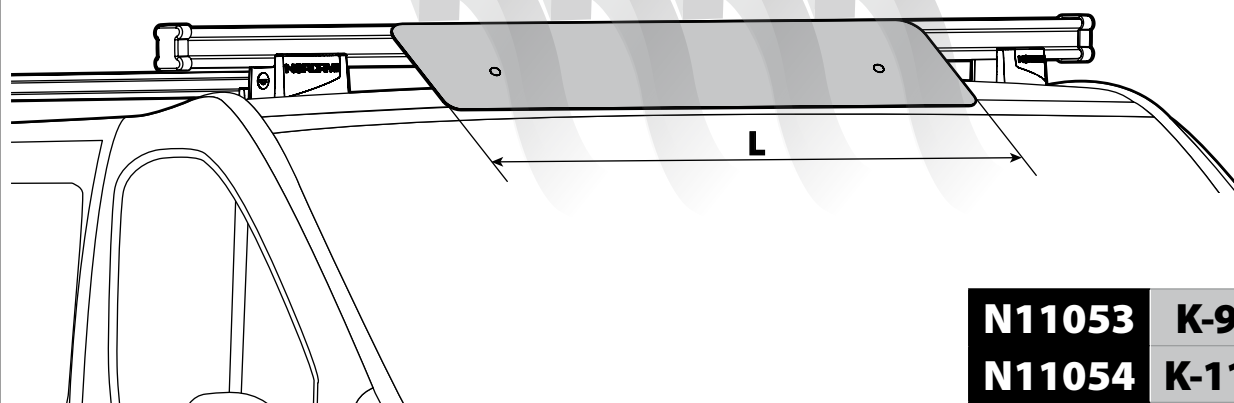


SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series


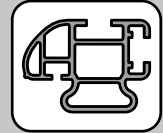


Alluminio / Aluminium

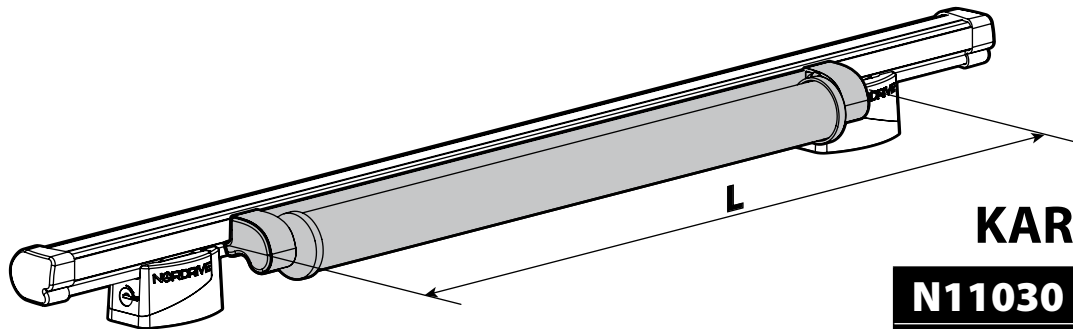


KARGO ROLLER

N11030	KP-0	L = 64 cm
N11034	KP-7	L = 96 cm

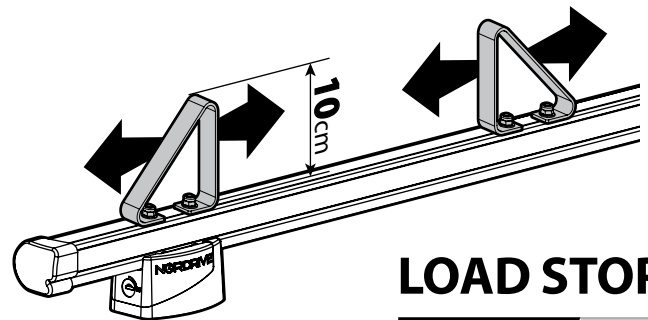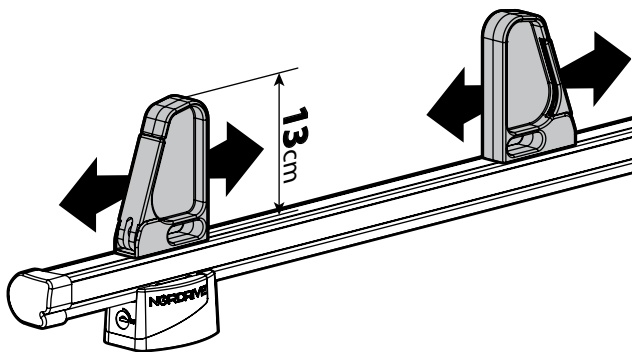


LOAD STOPS

N11031 KP-1

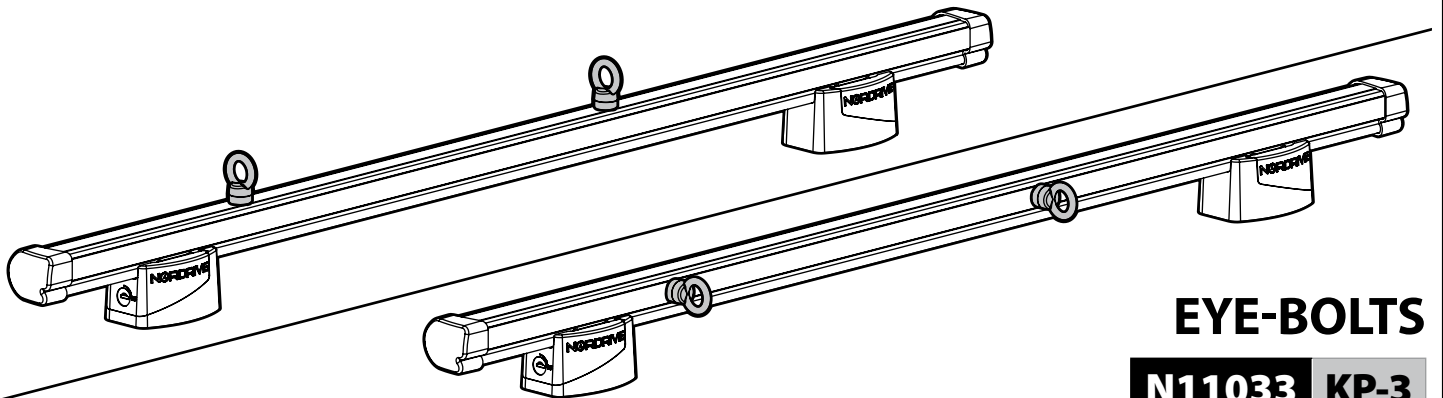

EYE-BOLTS

N11033 KP-3

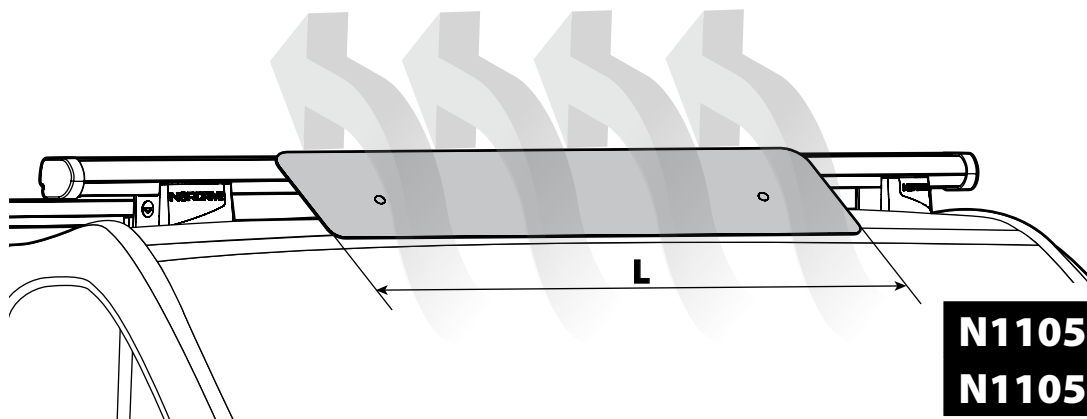

SPOILER

N11057	KP-9	L = 95 cm
N11058	KP-11	L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus
series

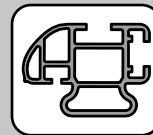

Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

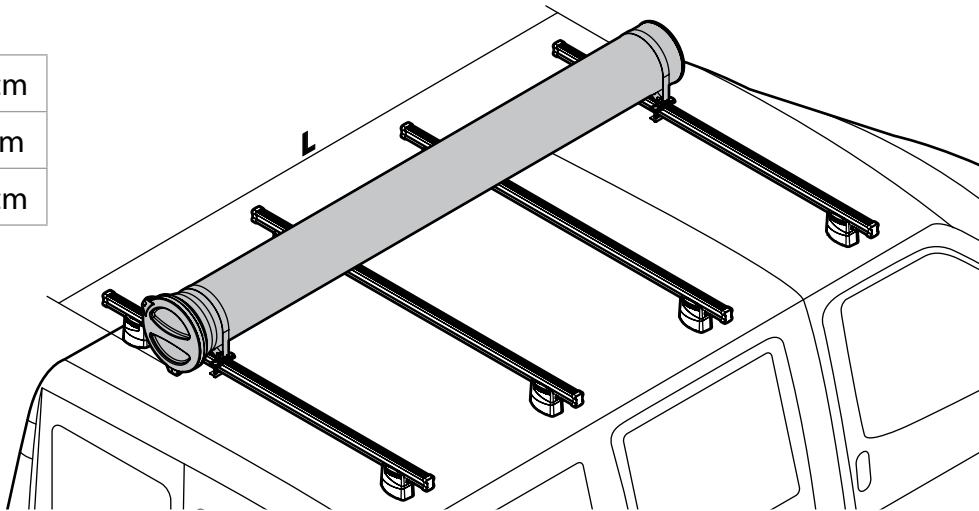


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

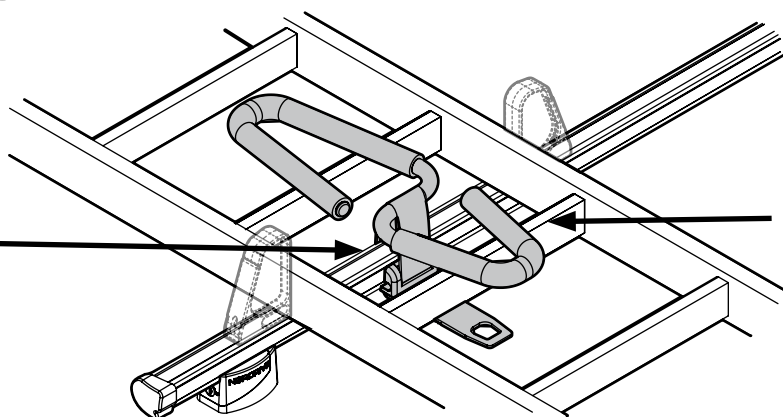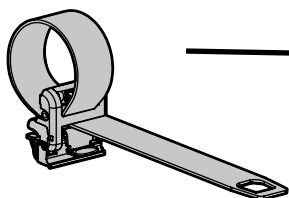


LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

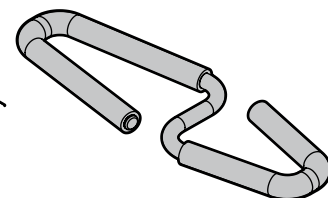

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

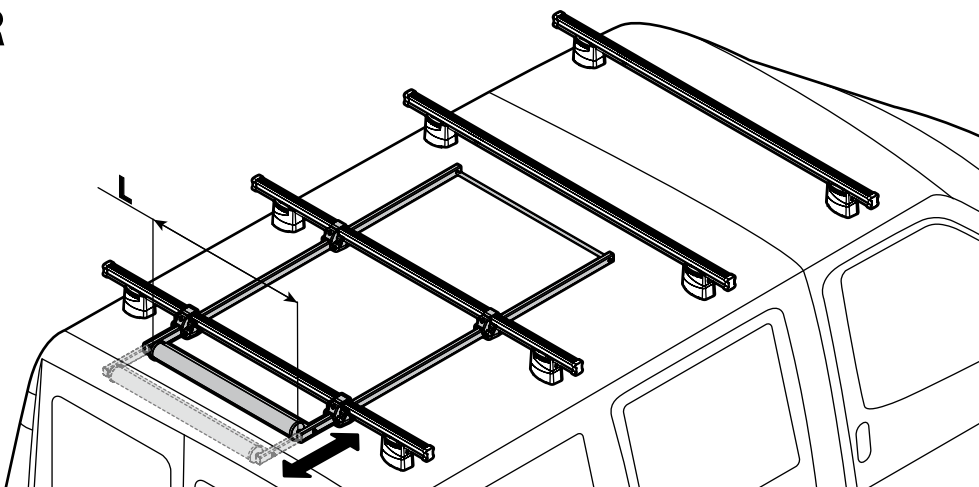

- Ⓛ Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- Ⓒ Production lot number to be communicated for any spare parts
- Ⓧ Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- Ⓓ Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- Ⓔ Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

Lot.

NORDRIVE
TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700

UNI EN ISO 9001:2015 Certified Company
service@lampa.it

www.nordrive.it www.lampa.it